

## 1. Обслужване на Дебитомер

### 1.1. Настройка дебитомери (рис. 7.1)

Настройката се извършва при работеща циркуляционна помпа.

- Всички вентили в отоплителните/охлаждащите контури са напълно отворени.
- Преместете задържащия пръстен (1) нагоре.
- Разхлабете блокировъчната капачка (2).
- Завъртете ръкохватката (3) за да настроите първия дебитомер на необходимия разход.
- Отчетете настройката по червения указател (4) в прозрачната капачка (5). Скалата за настройка е от 0 до 5 л/мин.
- Настройте всички отоплителни/охлаждащи контури.
- След това проверете въведените стойности и ако е необходимо ги коригирайте.
- След настройката затегнете заключващата капачка (2), докато спре.
- Блокирайте дебитомера от пренастройка с преместване на задържащия пръстен (1) надолу, докато щракне.

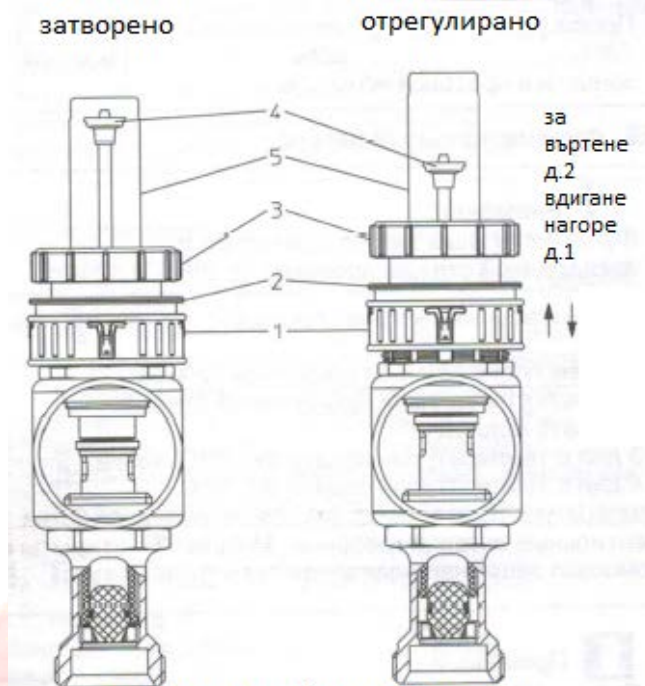


Рис. 7.1. Настройка на дебитомера

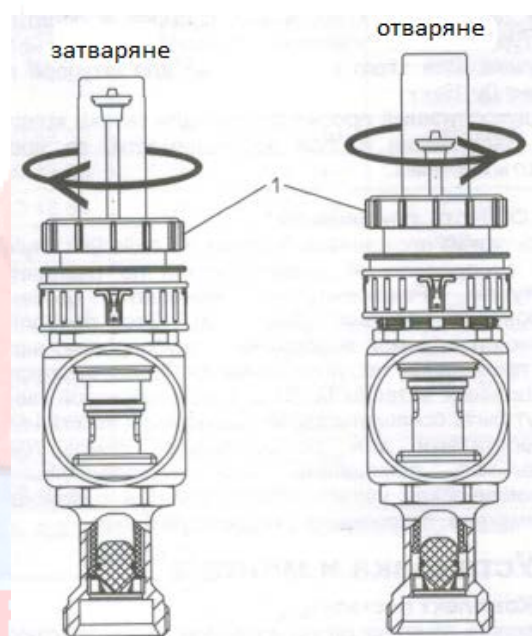


Рис. 7.2. Затваряне и отваряне на контур с помощта на дебитомер

### 1.2. Затваряне и отваряне (рис. 7.2.)

Спирането на отоплителен/охлаждащ контур става без загуба на предварително направената настройка на разхода. Това означава, че след пускане на спрения контур предварително направената настройка се запазва. По този начин хидравличните връзки действат независимо една от друга.

Спиране - затваряне:

Ръкохватката (1) завъртете по часовниковата стрелка до упор; контура отопление/охлаждане е спряно.

Пускане - отваряне:

Ръкохватката (1) завъртете обратно на часовниковата стрелка до упор.

Дебитомера е отворен и направената до този момент настройка е съхранена.